CABINE DE DOUCHE A-313(T)
900mmX900mmX2000mm
(TAILLE HORS TOUT COMPRISE DANS CELLE DU BAC)
MANUEL D'INSTALLATION

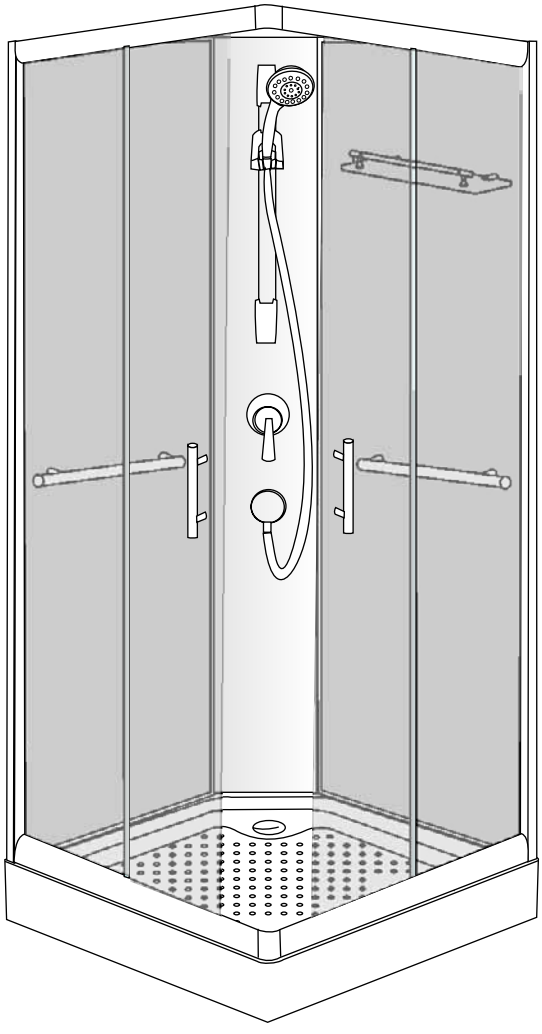

INSTRUCTIONS DE MONTAGE,
INSTALLATION ET UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications et kit de montage 2-5

Outillage nécessaire (Non fourni) 6

Pré installation et exigences techniques, notes importantes relatives à la sécurité 7

Instructions d'entretien 8

Montage du bac de douche 9

Montage du panneau arrière et du panneau vitré arrière 10

Montage du rail porte-serviettes, du pommeau de douche et du tuyau 11

Montage du panneau avant 12

Montage du panneau avant et du panneau vitré arrière 13

Montage de la porte mobile 14

Montage de la butée de vitre, de la poignée de porte et du joint plastique 15

Montage du panneau arrière et du panneau vitré arrière et de l'ensemble bac de douche 16

Montage du support mural 17

Appliquer l'étanchéité silicone sur tous les joints 18

BOÎTE 1/4 SPÉCIFICATIONS ET KIT DE MONTAGE

Note: vérifiez les emballages et assurez-vous que vous avez toutes les pièces listées. Sinon, contactez votre revendeur qui sera en mesure de vous venir en aide.

Réf	Contenu	Illustration	Qté
A1	Porte mobile		2
B1	Porte fixe		2
C1	Profilé		2
D1	Joint anti-éclaboussure (1740mm)		2
E1	Joint anti-éclaboussure (1830mm)		2
F1	Joint magnétique (1828mm)		2
G1	Joint plastique (1750mm)		2
H1	Glissière		4

BOÎTE 2/4 SPÉCIFICATIONS ET KIT DE MONTAGE

Réf	Contenu	Illustration	Qté
A2	Panneau vitré arrière	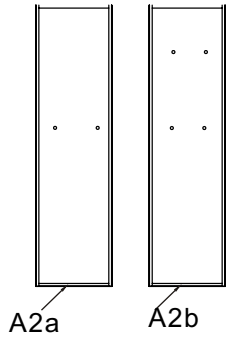	1
B2	Ensemble porte-serviettes	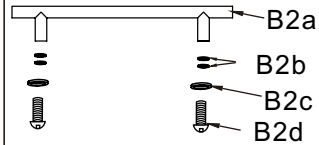	2

BOÎTE 3/4 SPÉCIFICATIONS ET KIT DE MONTAGE

Réf	Contenu	Illustration	Qté
A3	Panneau arrière		1
B3	Ensemble tube et rail	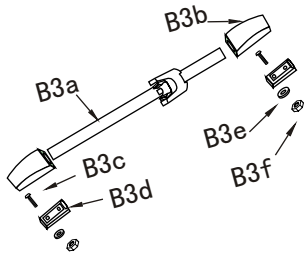	1
C3	Pommeau de douche	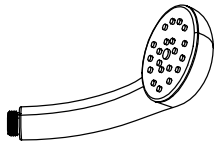	1
D3	Ensemble tuyau	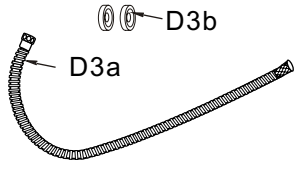	1

BOÎTE 4/4 SPÉCIFICATIONS ET KIT DE MONTAGE

Réf	Contenu	Illustration	Qté
A4	Bac de douche + Siphon eau usée	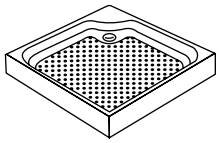	1
B4	Étagère de verre	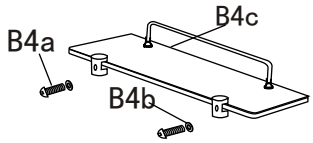	1
C4	Ensemble roulette	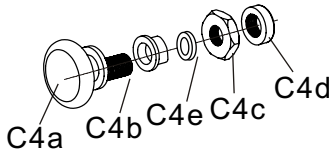	8
D4	Ensemble poignée de porte	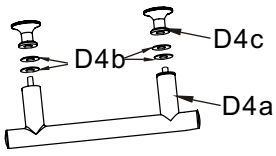	2
E4	Butée de verre		8
F4	Vis ST4X20		26
G4	Raccord de glissière		2
H4	Vis ST4x30		10
I4	Pince vitre		4
J4	Vis ST4x16		16
K4	Support mural		2
L4	Cheville		2

OUTILLAGE NÉCESSAIRE (NON FOURNI)

-Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les outils suivants à disposition, Beaucoup d'espace et un zone sèche et propre pour le montage.
Deux personnes sont nécessaires. Veuillez noter que: bien que ces instructions soient compréhensibles,nous recommandons toujours que l'installation soit entreprise par un installateur compétent

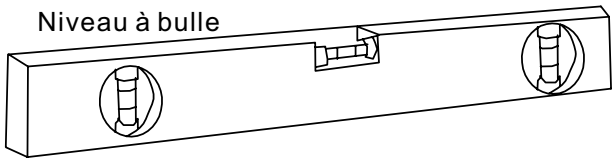

Niveau à bulle

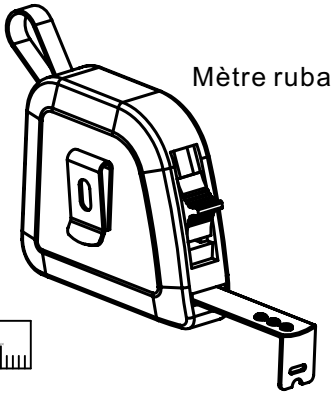

Mètre ruban

Crayon



Régle

Foret de diamètre 3mm



Foret de diamètre 5mm



Embout de tournevis cruciforme



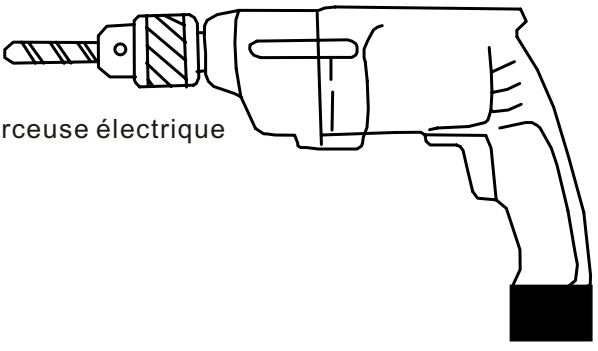

Perceuse électrique



Tournevis avec embout à fente magnétique



Tournevis avec embout cruciforme magnétique

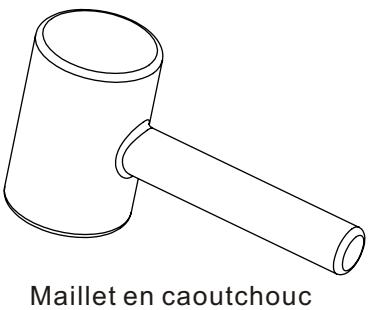

Maillet en caoutchouc

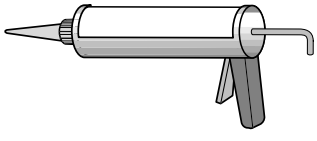

Etanchéité Silicone

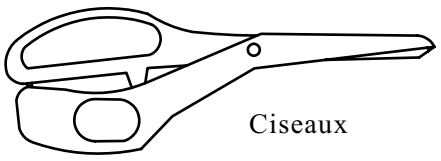

Ciseaux

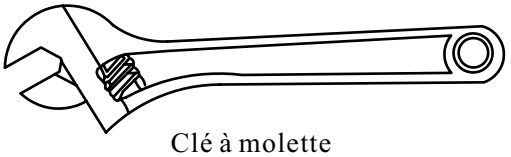

Clé à molette

PRÉ INSTALLATION ET EXIGENCES TECHNIQUES

- Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres, sauf si une autre mention est faite.
- Assurez-vous que la cabine est monté sur un sol de niveau et avec des surfaces murales verticales.

Veuillez noter que: Les fixations murales incluses avec ce produit conviennent uniquement pour des murs pleins.
Les murs en placoplâtre ou à ossature à claire-voie nécessitent des fixations spéciales (non fournies)

NOTES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Le verre de sécurité ne peut pas être retravaillé.
- Veuillez manipuler toutes les glaces avec précaution, en évitant les chocs et les impacts sur toutes leurs faces et arêtes.
- Faites attention en perçant les murs afin d'éviter les tuyaux et câbles électriques cachés.

GARANTIE
Accès d`angle/porte/parois de douche

Nous vous demandons de bien vouloir conserver votre ticket de caisse comme preuve d`achat. Il sera exigé ,avec ce document ,pour l`application de la garantie.

VERRE:

Tous les produits doivent être commandés en présence du vendeur avant votre sortie du magasin.
Le bris de verre n`entre pas dans le cadre de la garantie.
La garantie ne couvre pas:
-l`utilisation incorrecte ou impropre
-l`installation non conforme aux règles de pose
-L`usure normale des pièces (joints)
-les dommages causés par le calcaire ou la mauvaise qualité de l`eau
-les dommages causés par l`utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'orgine
-les dommages causés par l`influence chimique, électrochimique, électrique
-les chocs

La garantie prend en compte la fourniture des pièces reconnues défectueuses et les coûts d`expédition jusqu`au magasin, à l`exclusion de tous frais accessoires (notamment de montage, démontage et dommages directs et indirects).

L`application de la garantie n`a pas pour effet d`en prolonger la durée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- L’eau et le savon sont adaptés pour nettoyer les glace – un nettoyant pour vitres peut également être utilisé.
- Dans les secteurs où l’eau est dure, des sels de calcaire insolubles peuvent se déposer sur le verre. Si vous laissez ce dépôt s’accumuler, il devient d'autant plus difficile de l'enlever et de le rendre invisible. Un nettoyage régulier minimise cet effet

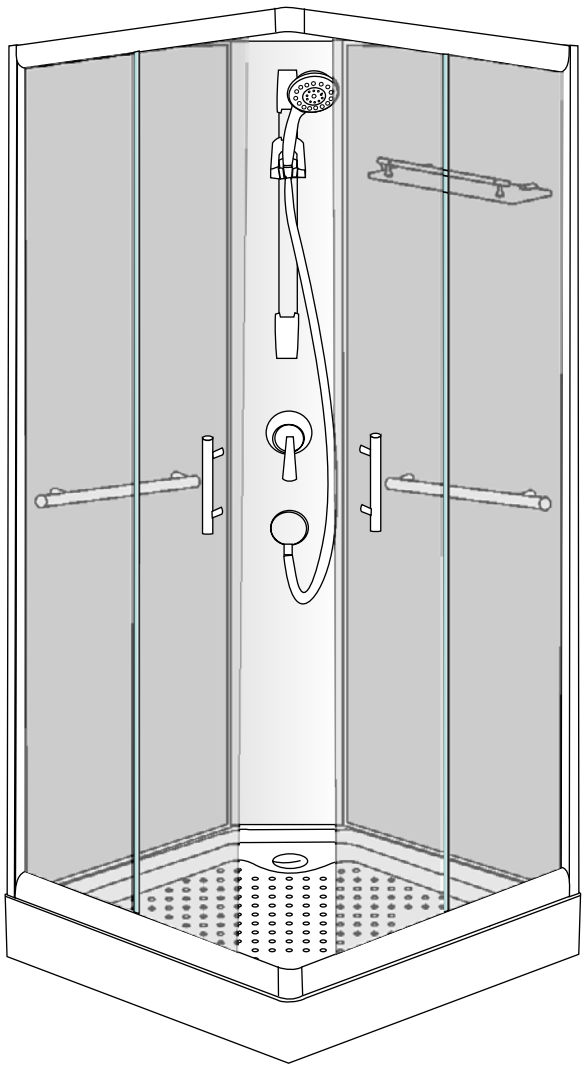

MONTAGE DU BAC DE DOUCHE

-Placez le bac de douche (A4) dans la position requise. Veuillez ne pas marcher dans le bac.
Utilisez une clé a molette pour régler les supports jusqu'à ce que le bac soit horizontalement à plat.
Vérifiez avec un niveau à bulle. Verrouillez chaque support en position avec les écrous.
Note:(1) Le tuyau d'évacuation et l'évacuation d'eau ne sont pas fournis.

(2) Vérifiez toujours l'absence de fuite avant la mise en place finale.

(3) les murs doivent être décorés préalablement avant d'installer la cabine.

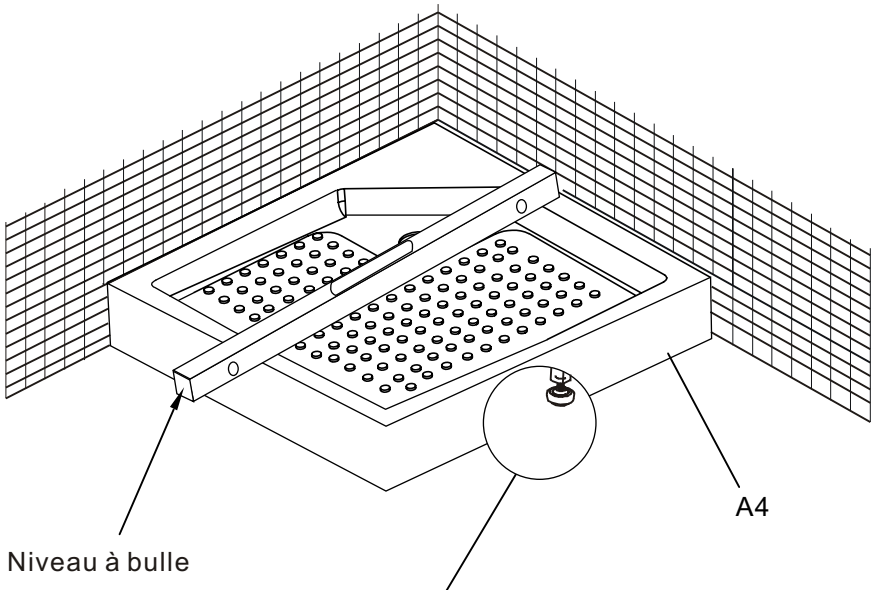

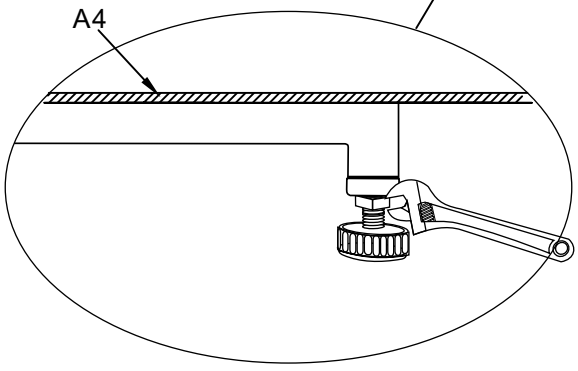

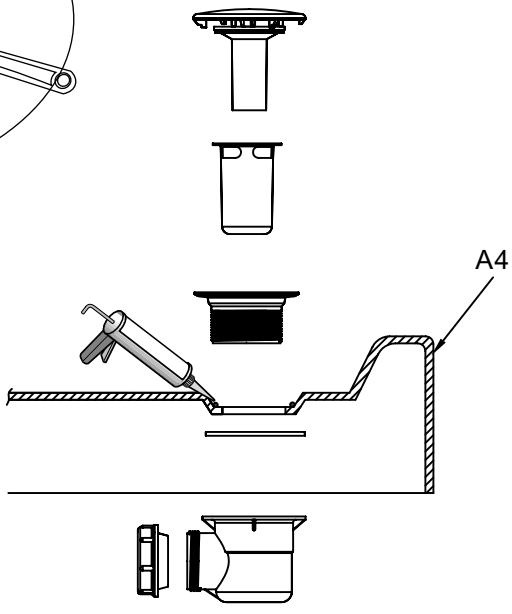

MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE ET DU PANNEAU VITRÉ ARRIÈRE

- Placez le panneau arrière (A3) sur le bac de douche selon le schéma.
- Afin de pouvoir fixer les panneaux de glace arrières et le panneau arrière, placez le panneau de vitré arrière gauche (A2a) sur le bac de douche.
- Répétez la même procédure pour le panneau vitré arrière droit (A2b).

A l'aide d'un foret de 3mm, percez les trous sur le panneau arrière (A3) en vous servant des trous pré-percés sur le panneau arrière gauche (A2a). Fixez ensuite les panneaux ensemble à l'aide des vis (F4)ST4x20

- Répétez la même procédure pour le panneau vitré arrière droit (A2b).

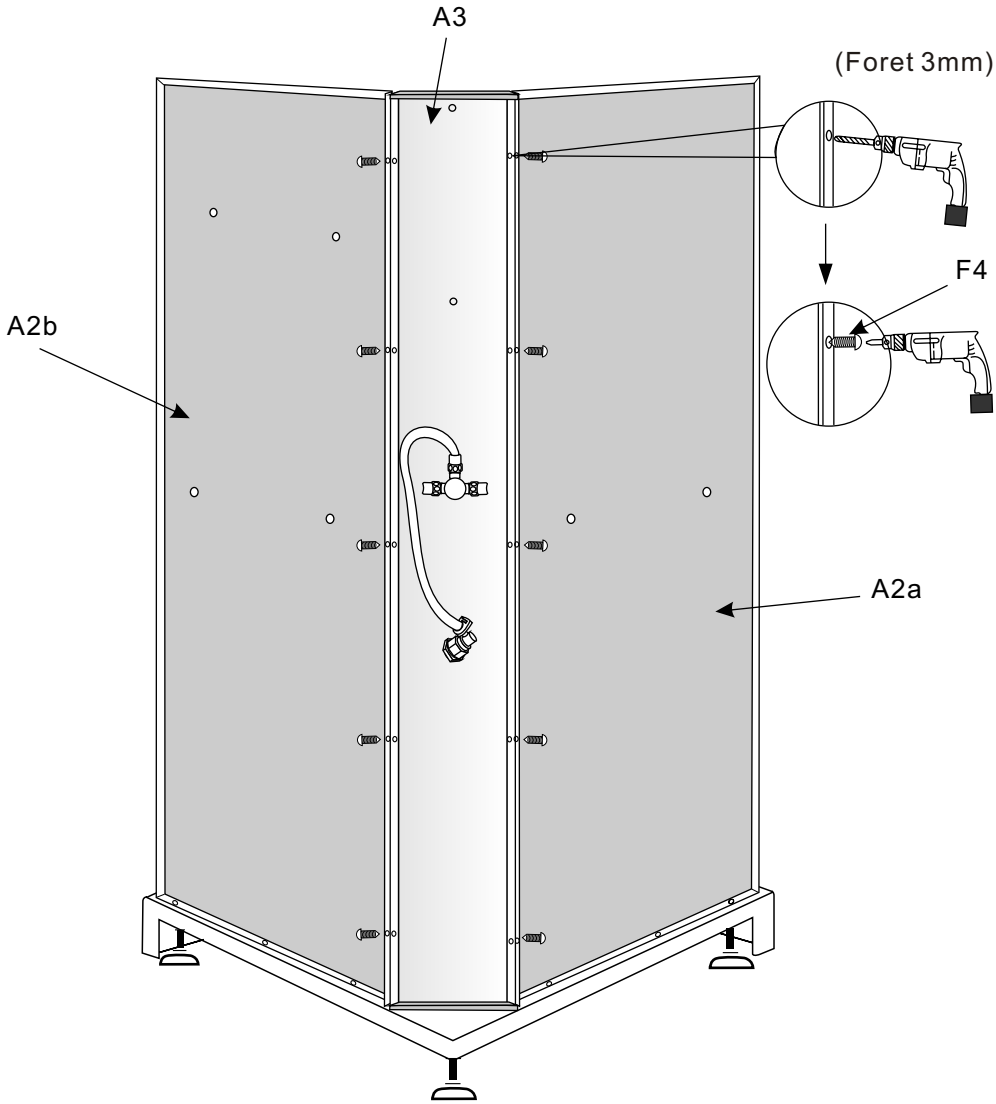

MONTAGE DU RAIL PORTE-SERVIETTES, DU POMMEAU DE DOUCHE ET DU TUYAU

- Libérez l'ensemble rail porte-serviettes (B2), fixez le rail à l'aide des trous sur le panneau vitré arrière droit. Selon le
schéma 1. Répétez la même procédure pour le panneau vitré arrière gauche.
Note: Le panneau vitré doit être deux bandes de caoutchouc.
- Fixez l'ensemble rail et glissière (B3) avec les jeux de vis fournis (Voir schémas 2 & 3)
- Connectez le pommeau de douche (C3), le tuyau (D3) et la sortie d'eau (Voir schémas 4 & 5).
- Fixez l'étagère en verre e (B4) avec les jeux de vis fournis (Voir schéma 6)
Note: La rail porte-serviettes ne doit pas être utilisé comme barre d'appui.

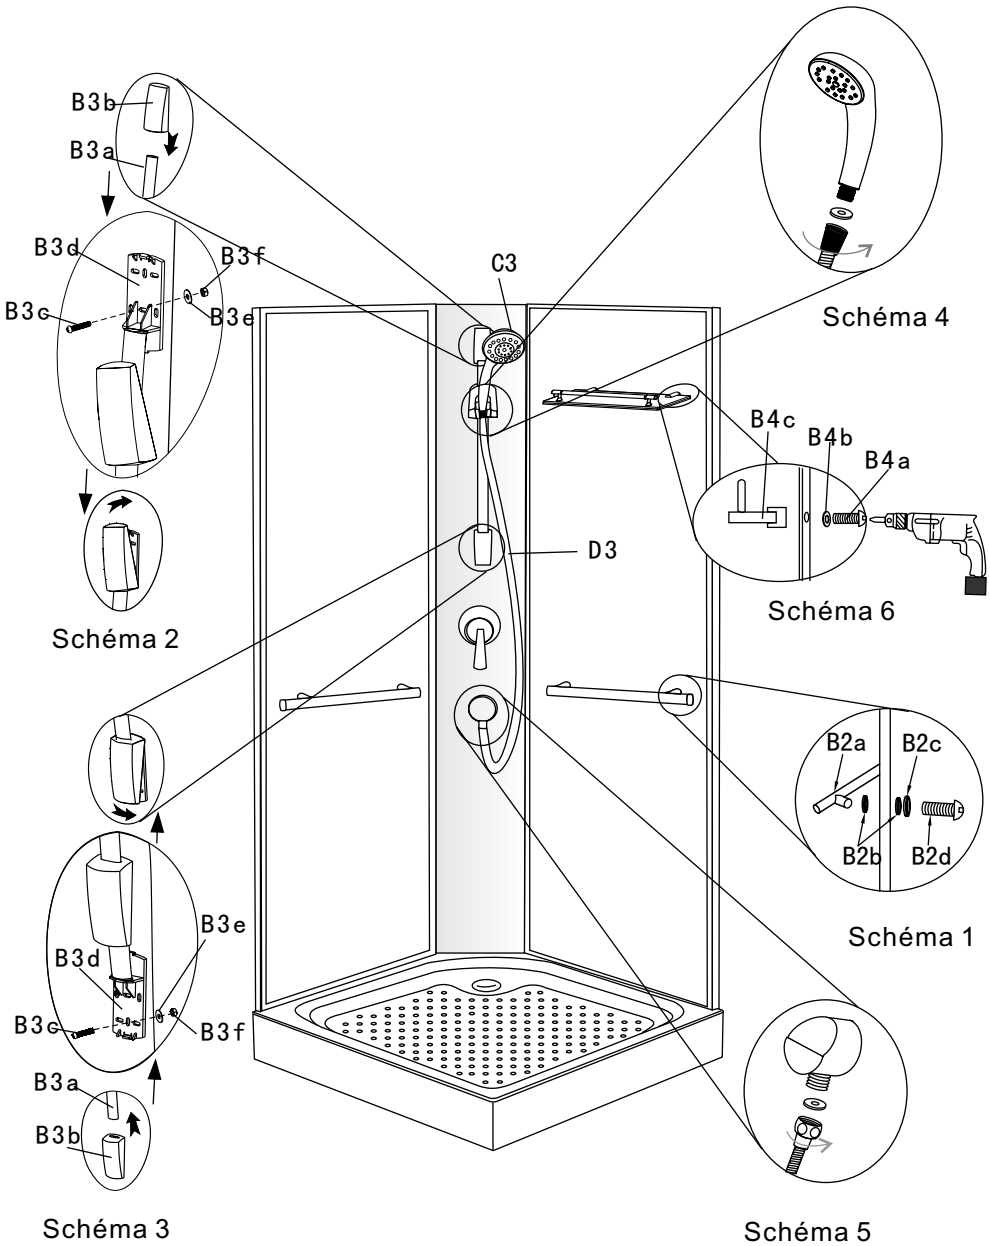

MONTAGE DU PANNEAU AVANT

- Reliez le profilé (C1) et la glissière courbe (H1) à l'aide des vis (H4) ST4x30.
  Note: Fixez d'abord une vis en position, mais ne la serrez pas. Puis fixez en une seconde en position et serrez la. Enfin, serrez la première vis.
- insérez les portes fixes (B1) dans les profilés (C1)
- Mettez les pinces glaces (I4) aux 4 coins des portes fixes (B1) et fixez les à l'aide des vis (J4) ST4x16.
- Insérez le joint anti-éclaboussure (D1) dans les portes fixes (B1). (voir schéma 2).
- Insérez les raccords de glissières (G4) dans les profilés (H1) et fixez à l'aide des vis (J4) ST4x16. (Voir schéma 1).

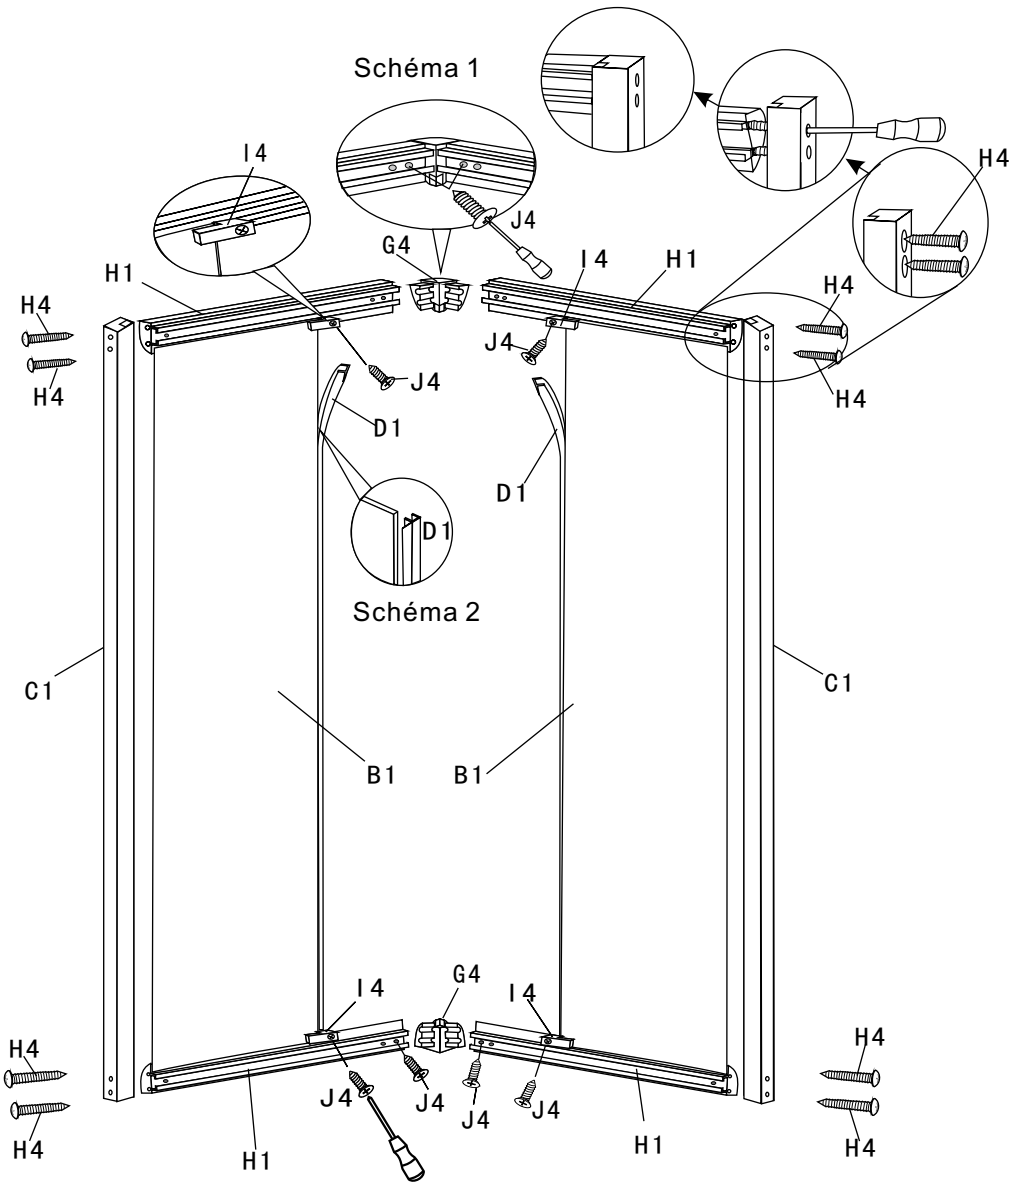

MONTAGE DU PANNEAU AVANT ET DU PANNEAU VITRÉ ARRIÈRE

Placez le panneau avant entier sur le bac de douche.

- A l'aide d'un foret de 3mm, percez les trous sur les profilés (C1) en vous servant des trous pré-percés sur les panneaux arrières. Puis fixez les panneaux ensemble à l'aide des vis (F4) ST4x20

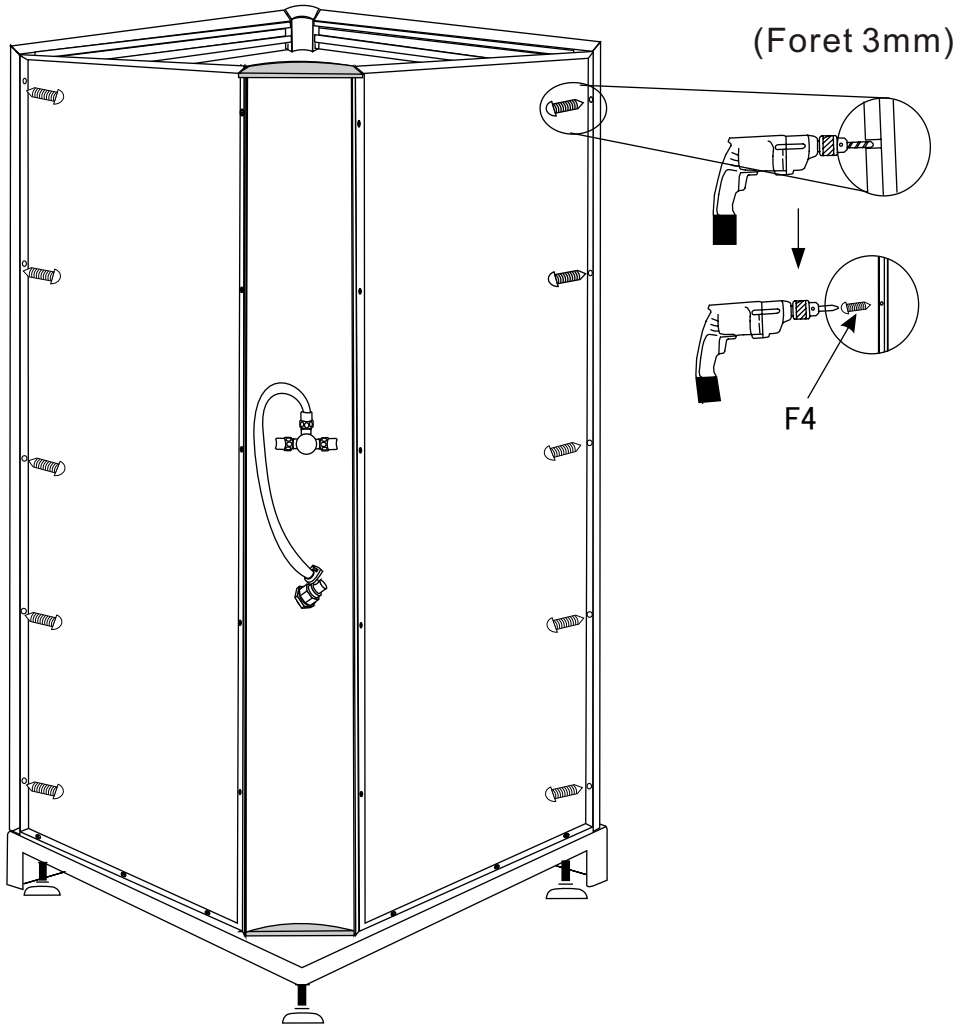

MONTAGE DE LA PORTE MOBILE

-Libérez les ensembles roulettes (C4), fixez deux jeux de roulettes via les trous en haut de la porte mobile droite (A1) selon le schéma. (Note: Le panneau vitré doit être deux bandes de caoutchouc.)
-Placez les roulettes supérieures sur les portes mobiles (A1) par-dessus la glissière supérieure.
Note: Ne serrez pas les roulettes trop fort, un effort trop important les endommagerait.
- Répétez la même procédure pour installer les jeux de roulettes en bas de la porte mobile sur la glissière inférieure.
-Répétez la même procédure pour les roulettes de la porte mobile gauche.
Note: Réglez les roulettes jusqu'à ce que la porte mobile puisse se fermer complètement.

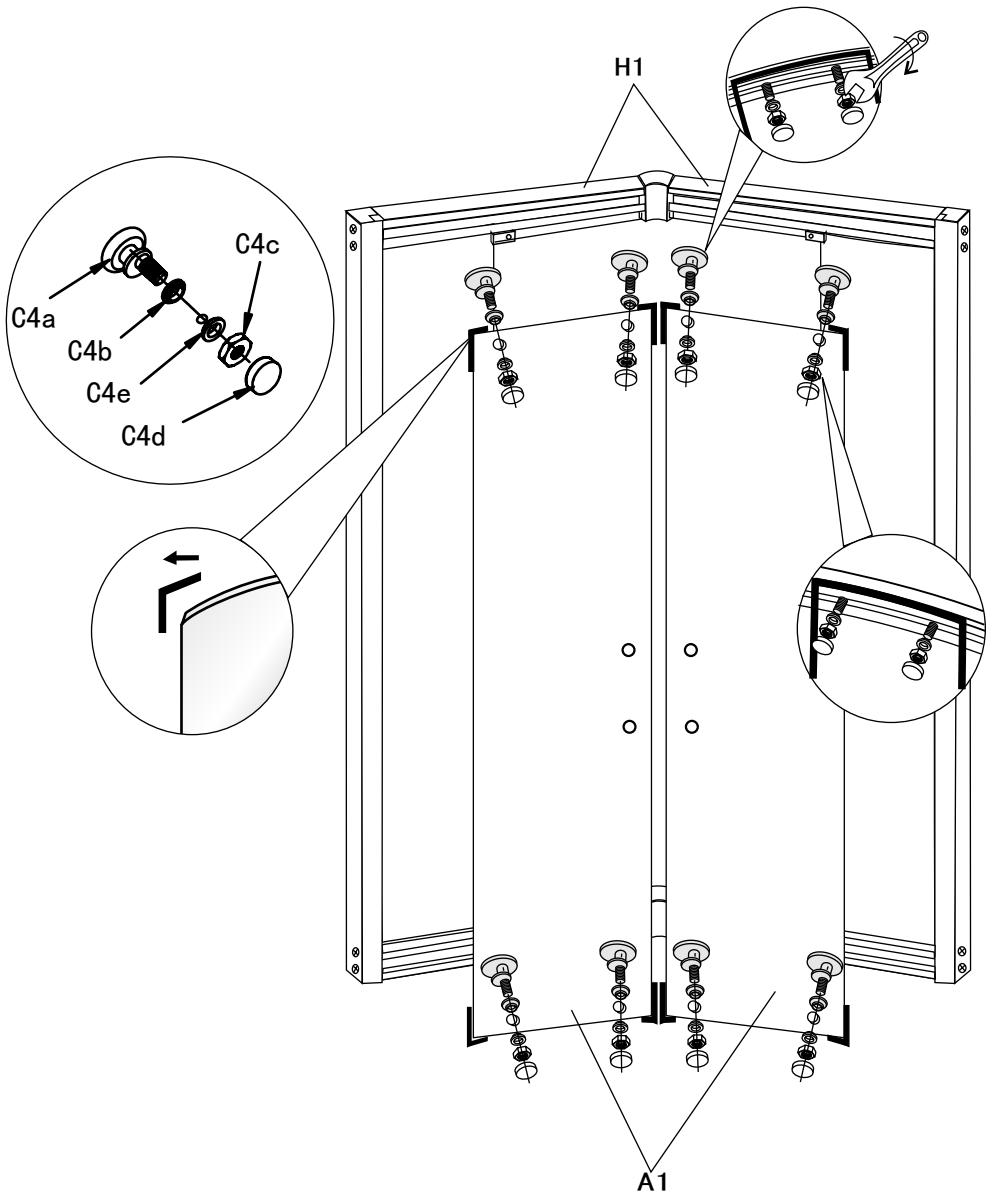

MONTAGE DE LA BUTÉE DE VITRE, DE LA POIGNÉE DE PORTE ET DU JOINT PLASTIQUE

- Insérez les butées de glasses (E4) dans les glissières supérieure et inférieure (H1) à l'aide de vis (J4) ST4x16. (Voir schéma 1).
- Insérez les joints magnétiques pièce (F1) sur les portes mobiles (A1) en partant du bas vers le haut selon le schéma 2.

Note: Assurez-vous que les joints magnétiques de la porte mobile peuvent être jointifs et fermer complètement.

- Insérez le joint anti-éclaboussure (E1) sur les portes mobiles (A1) en sur les portes fixes en partant du bas vers le haut. (Voir schéma 3)
- Insérez les joints plastiques (G1) entre les profilés (C1) et les portes fixes (B3). (Voir schéma 4)
- Fixez la poignée de porte (D4) sur les portes mobiles (A1) (Voir schéma 5)

Note: le panneau de verre doit être deux tapis en caoutchouc

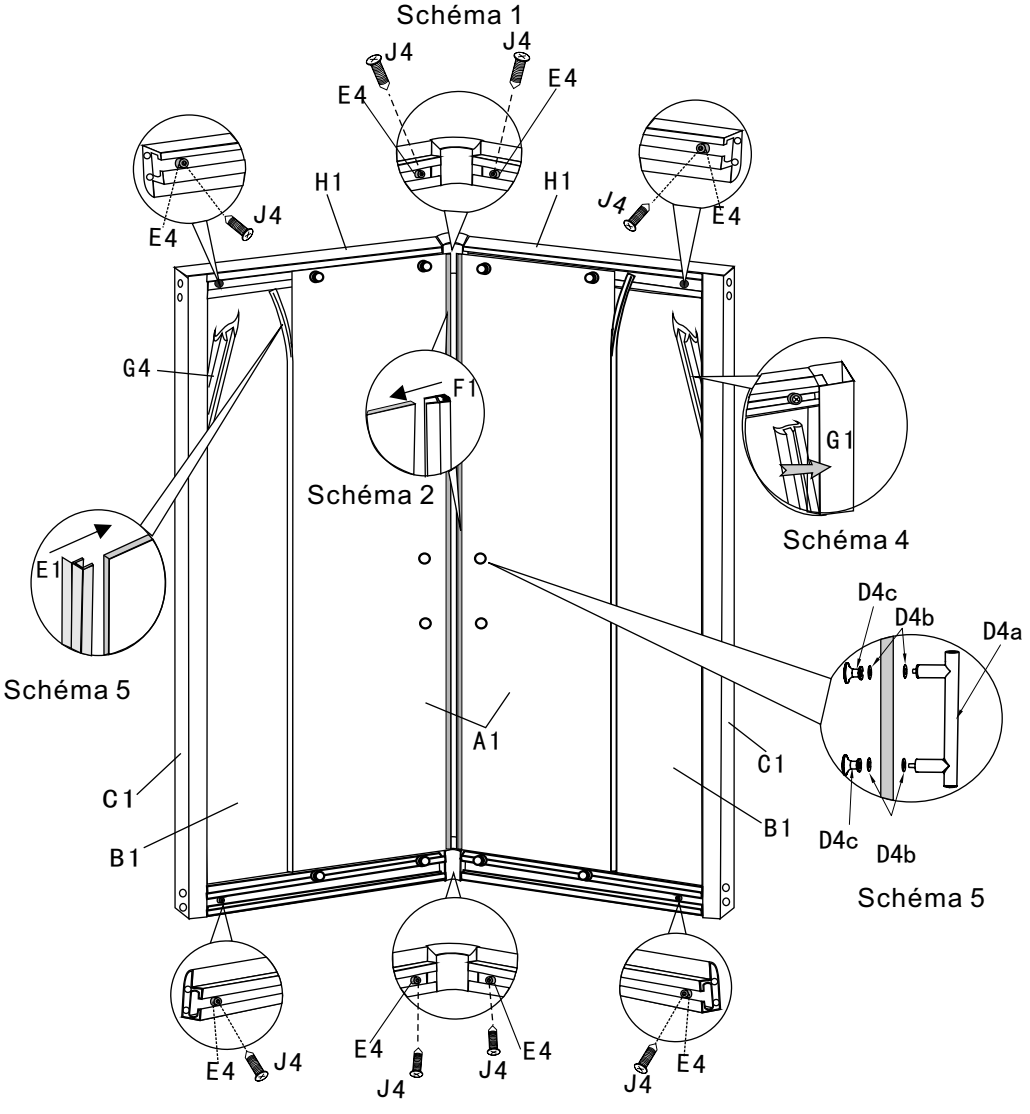

MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE, DU PANNEAU VITRÉ ARRIÈRE ET DE LA DOUCHE

- Afin de fixer le panneau vitré arrière et le bac de douche, percez des trous avec le foret de 3mm à travers les trous pré-percés du bac de douche. Utilisez le jeu de vis ST4X20(F4)afin de fixer le panneau vitré arrière gauche au bac de douche comme sur le schéma.
-Répétez la même procédure pour le panneau vitré arrière droit (A2b)
-Appliquer l'étanchéité silicone sur tous les joints

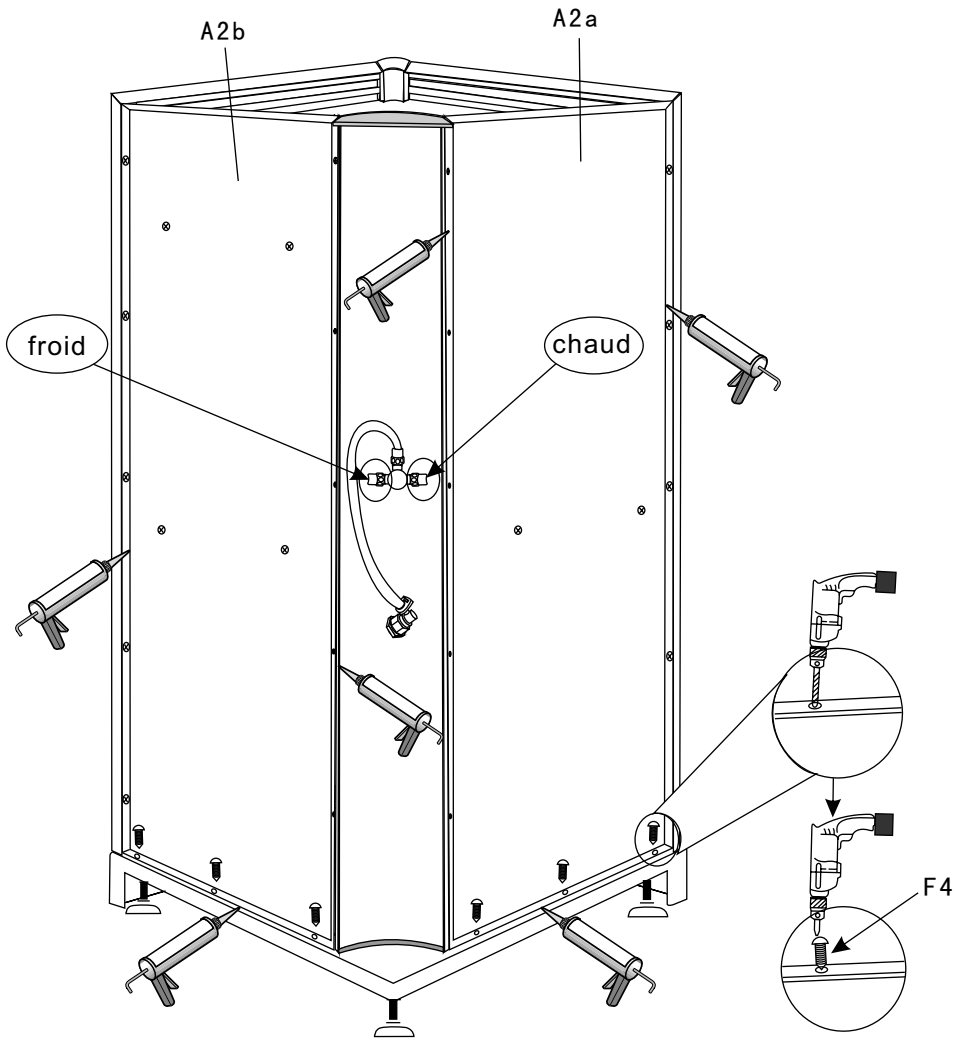

MONTAGE DU SUPPORT MURAL

Pour une meilleure stabilité, nous vous recommandons d'installer le support mural sur la cabine de douche afin la fixer au mur. Si vous décidez d'installer le support mural, veuillez suivre ces instructions.

-Utilisez le support mural (K4)pour marquer les trous sur le mur et percez les trous à une profondeur de 35mm

Utilisez un foret de 5mm. Insérez une cheville dans chaque trou.

-Utilisez les vis ST4x30(H4) pour fixer le support mural (K4) sur le mur.

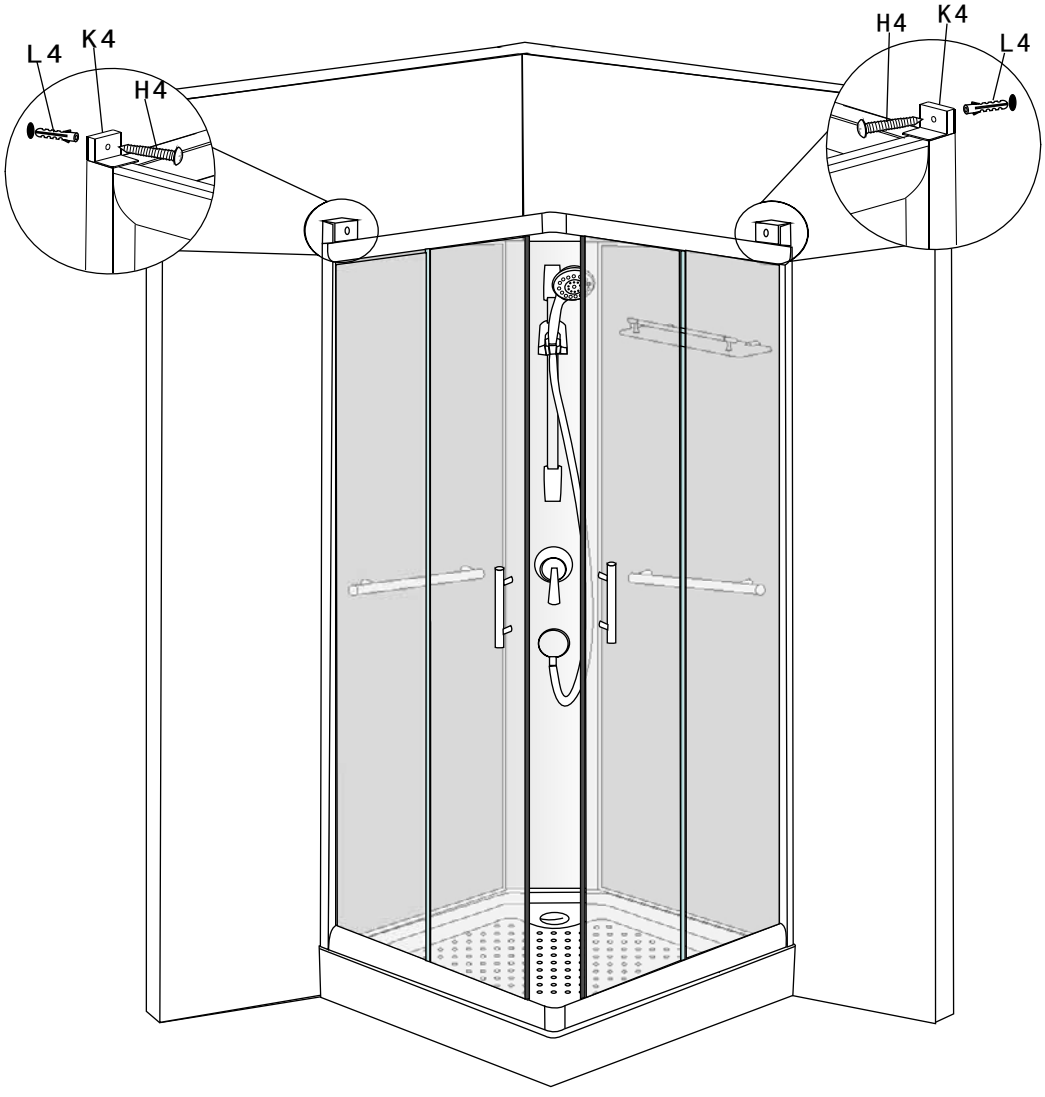

APPLIQUER L'ÉTANCHÉITÉ SILICONE SUR TOUS LES JOINTS

- Appliquez l'étanchéité silicone sur tous les joints.

Note: N'utilisez pas la cabine avant 24 heures pour laisser au silicone le temps de sécher complètement.

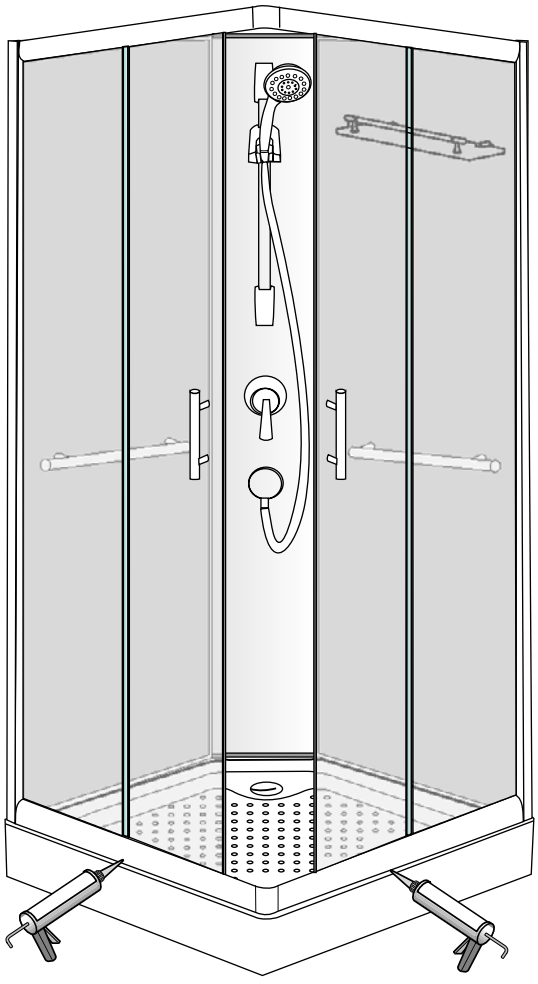

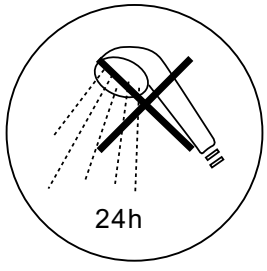

N' UTILISEZ PAS LA CABINE AVANT
24 HEURES POUR LAISSER AU SILICONE
LE TEMPS DE SÉCHER COMPLÈTEMENT.